




安装指南


用户指南与
技术支持：



为确保安全组装，请在开始前预留出至少 2 x 2 米的平整地面空间。

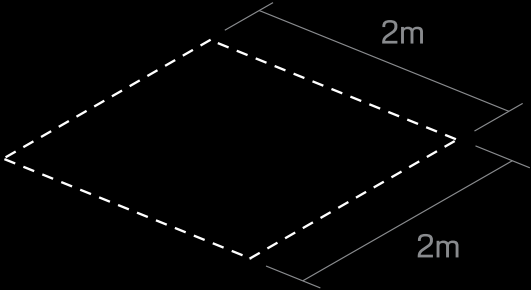


包装清单

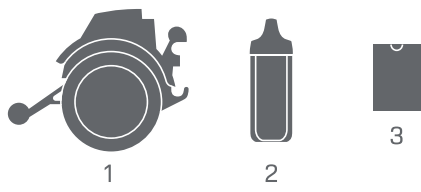

1号箱

- 1. 后底盘
- 2. 标准版电池
- 3. 文件袋

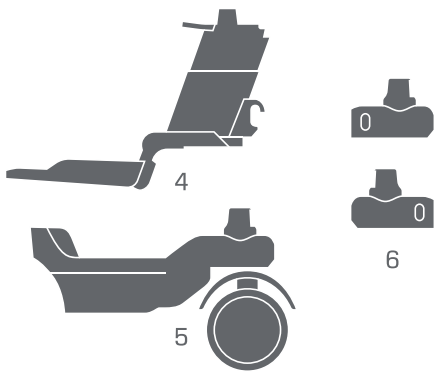

2号箱

- 4. 主臂
- 5. 前底盘
- 6. 传感器保护罩



3号箱


- 7. 扶手拓展支架
- 8. 坐垫
- 9. 控制面板
- 10. 座椅靠背
- 11. 座椅
- 12. H3 工具与螺丝套件
- 13. 工具套件
- 14. 充电线
- 15. 快速充电适配器
- 16. 下置储物包
- 17. 配件包
- 18. 屏幕保护罩

搬运指南




1号箱

后底盘

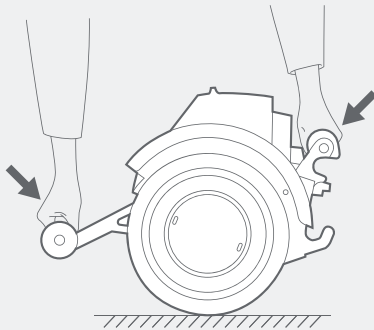



2号箱

主臂

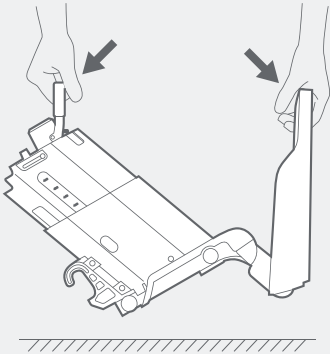

2号箱




前底盘

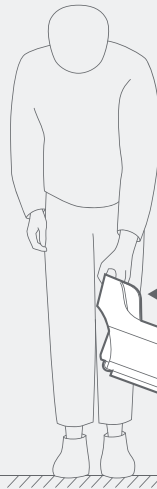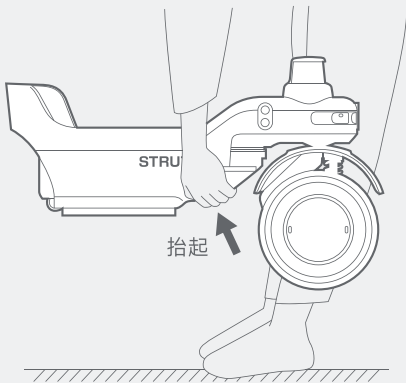




3号箱

座椅

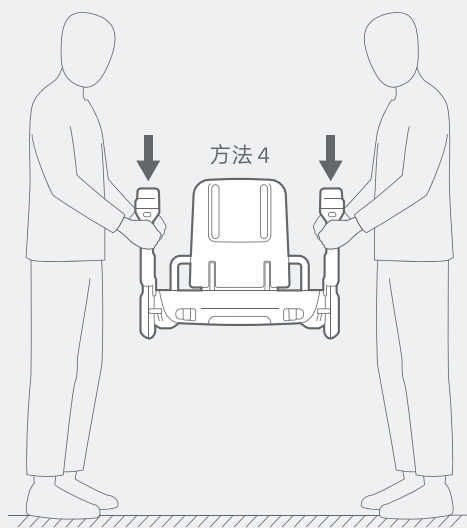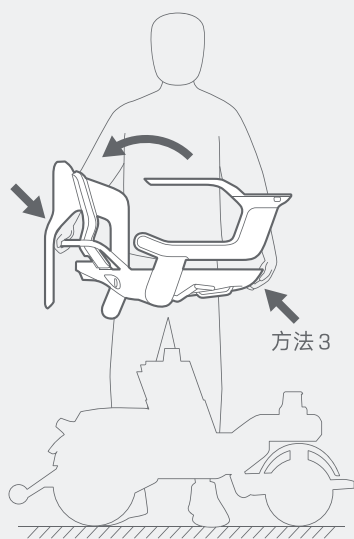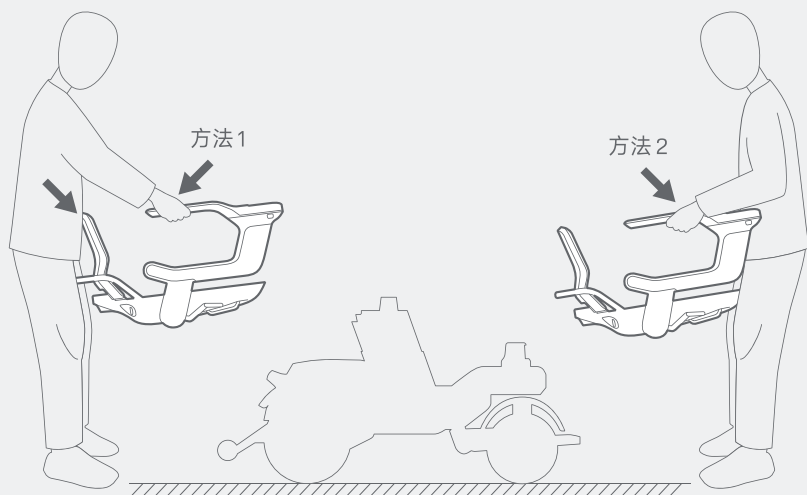


步骤 01 | 组装底盘

01 解锁并取出电池

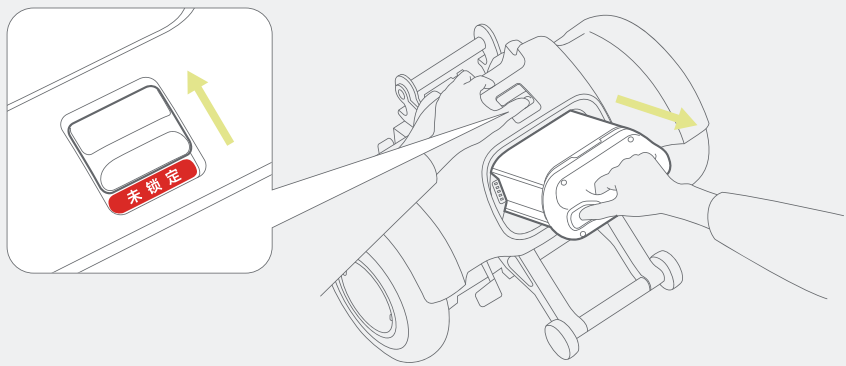


02 连接前底盘与后底盘

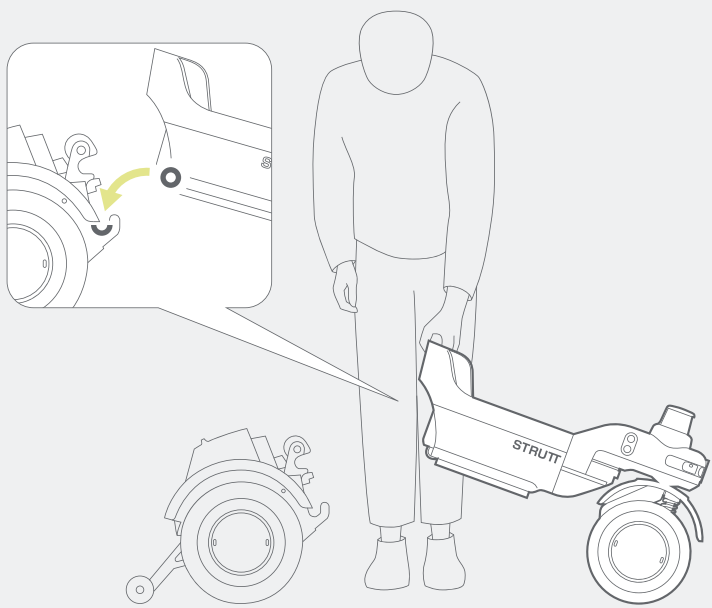


步骤 02 | 安装主臂


03 将主臂挂到底盘横杆上

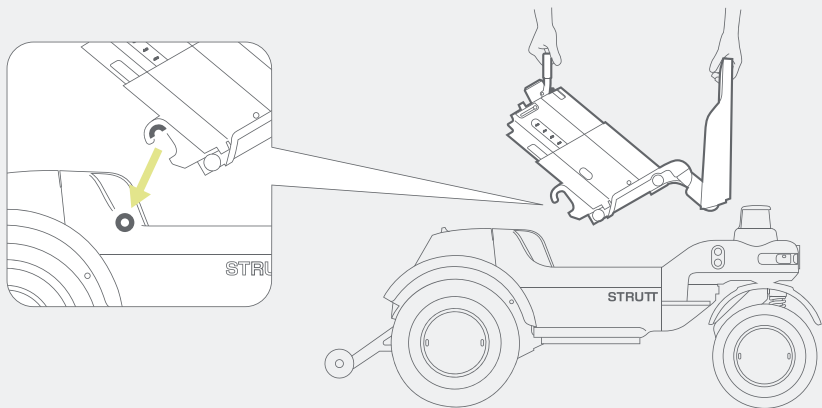

04 将主臂下放到位，
放平把手以锁住主臂

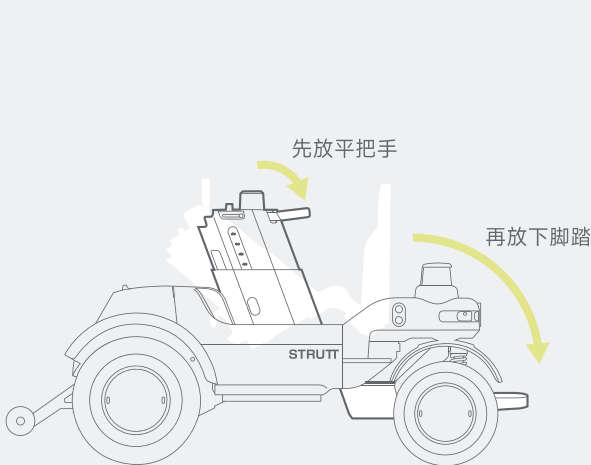


05 踩下脚踏确保
主臂已锁定

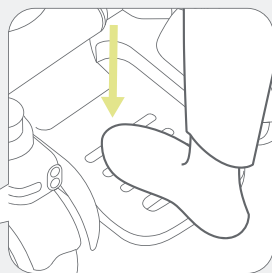


抬放脚踏时，脚踏与侧护板
发生接触属于正常现象。

步骤 03 | 安装座椅


06 确保座椅解锁

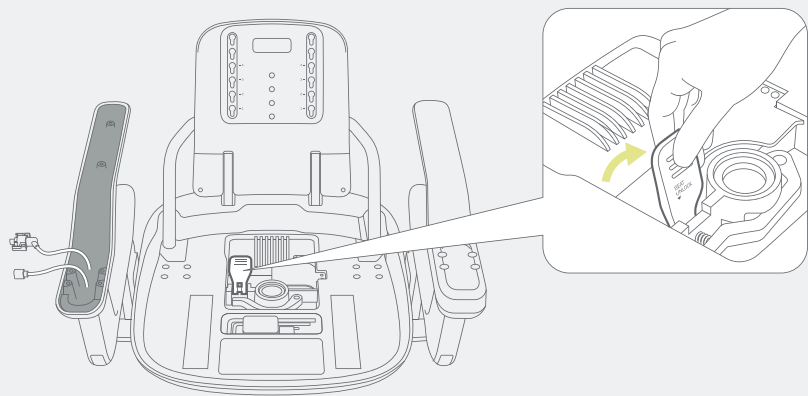


07 将座椅安装至主臂

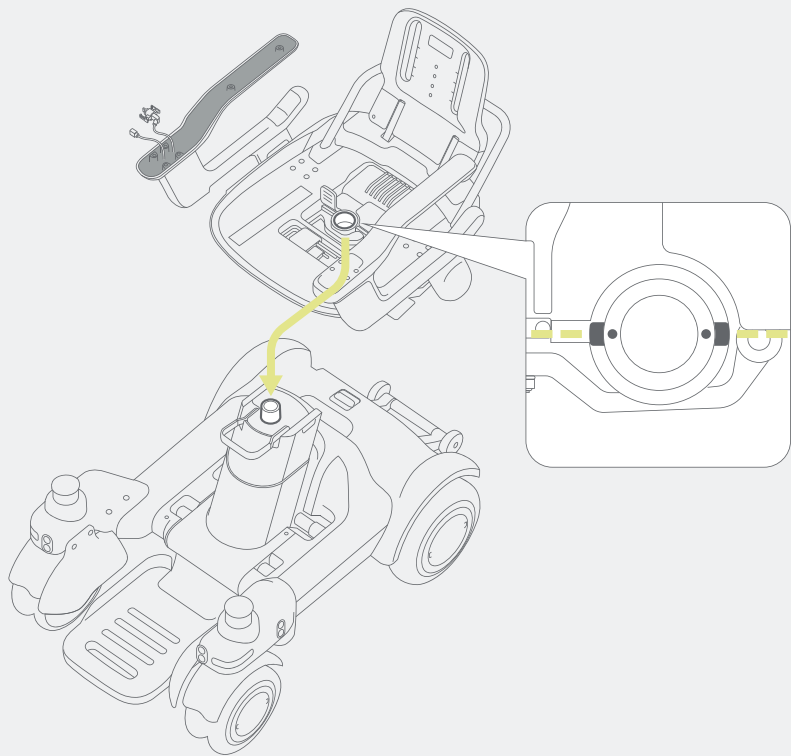


08 锁紧座椅并放置坐垫

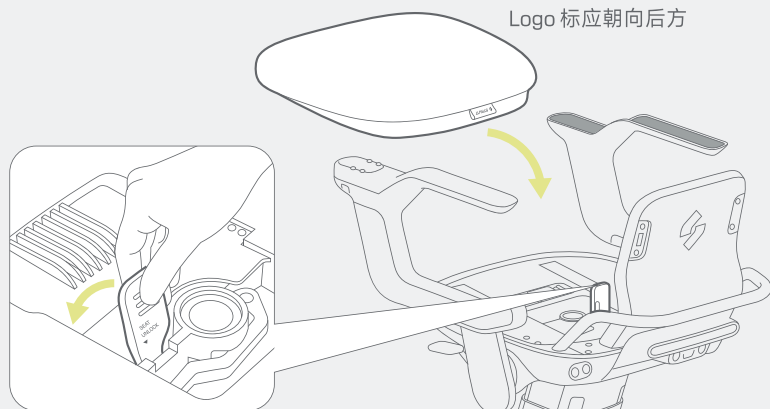


09 安装座椅靠背

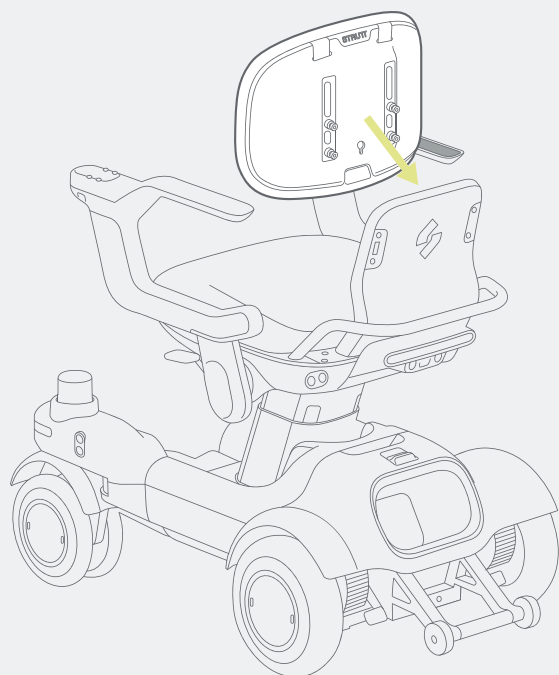


先插入销钉

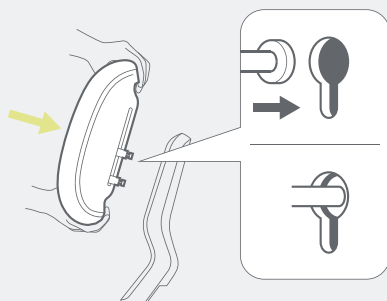

再向下压实锁定

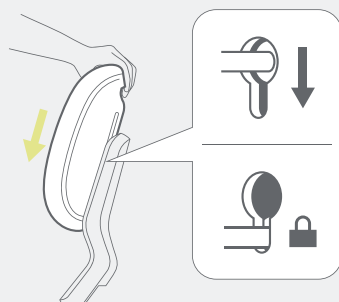


步骤 04 | 安装控制面板

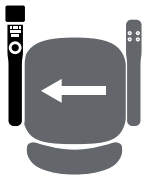


左右扶手互换安装视频教程




10 拆下屏幕保护罩

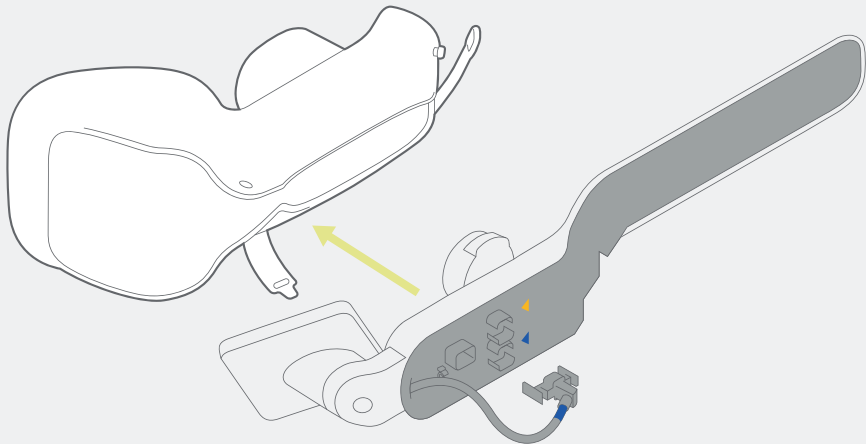


11 连接屏幕线缆

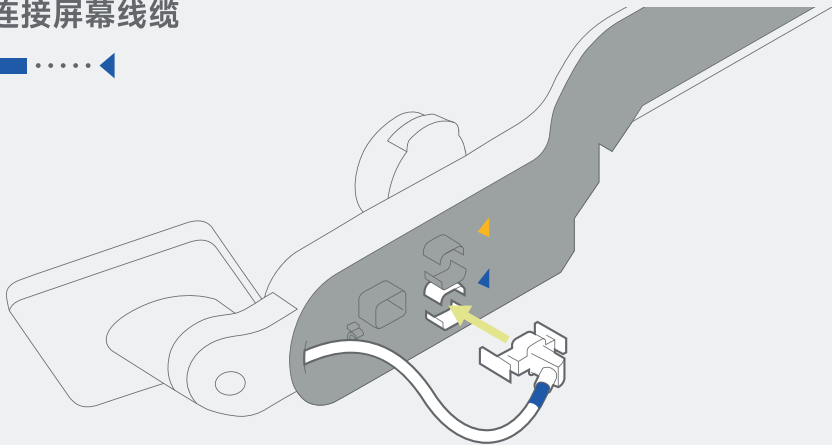


12 固定线缆

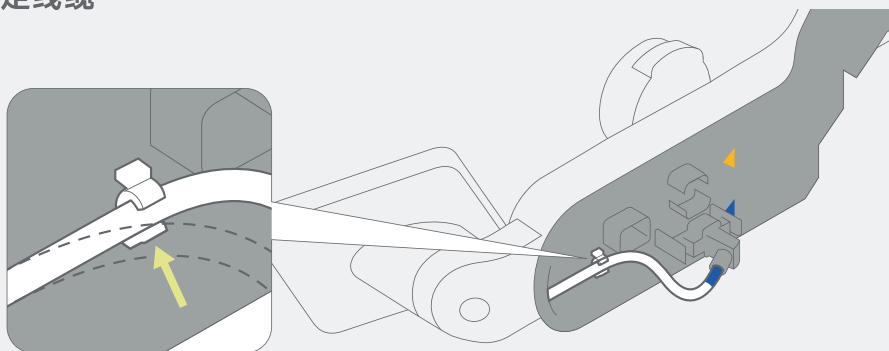


13 连接扶手线缆

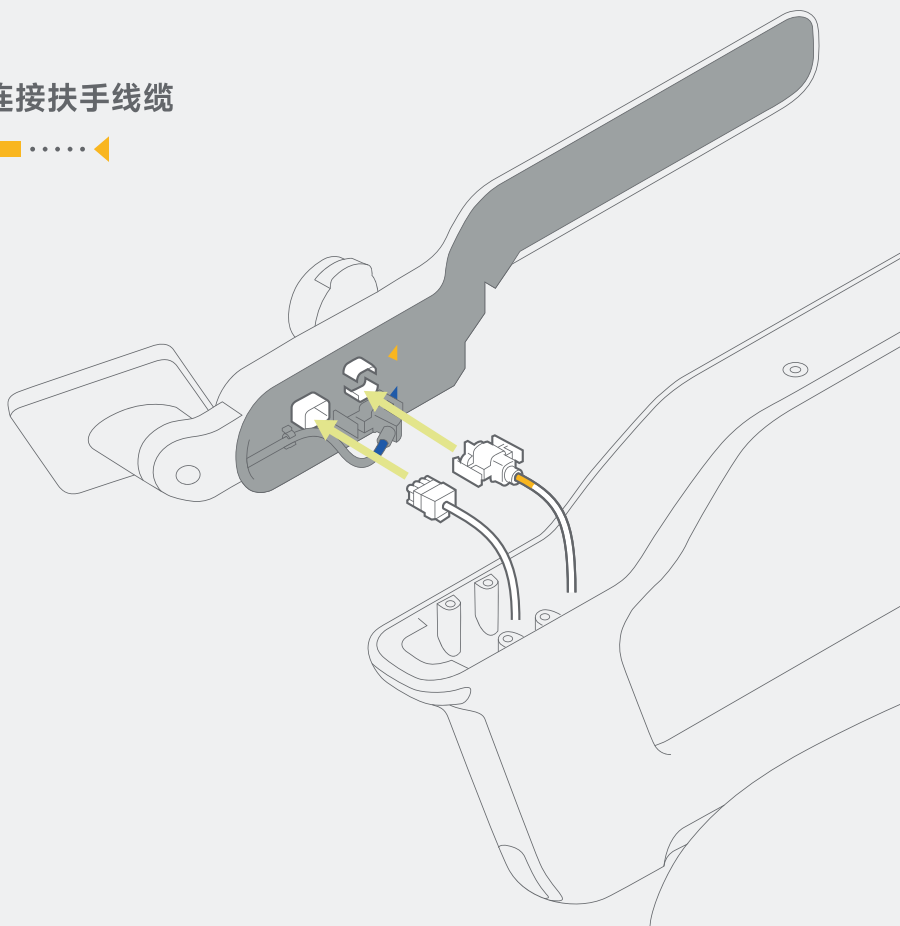


14 先抬起扶手，再使用 H3 工具 固定控制面板进行操作




H3 工具、ST4 及 M3 螺丝位
于 3 号包装箱内

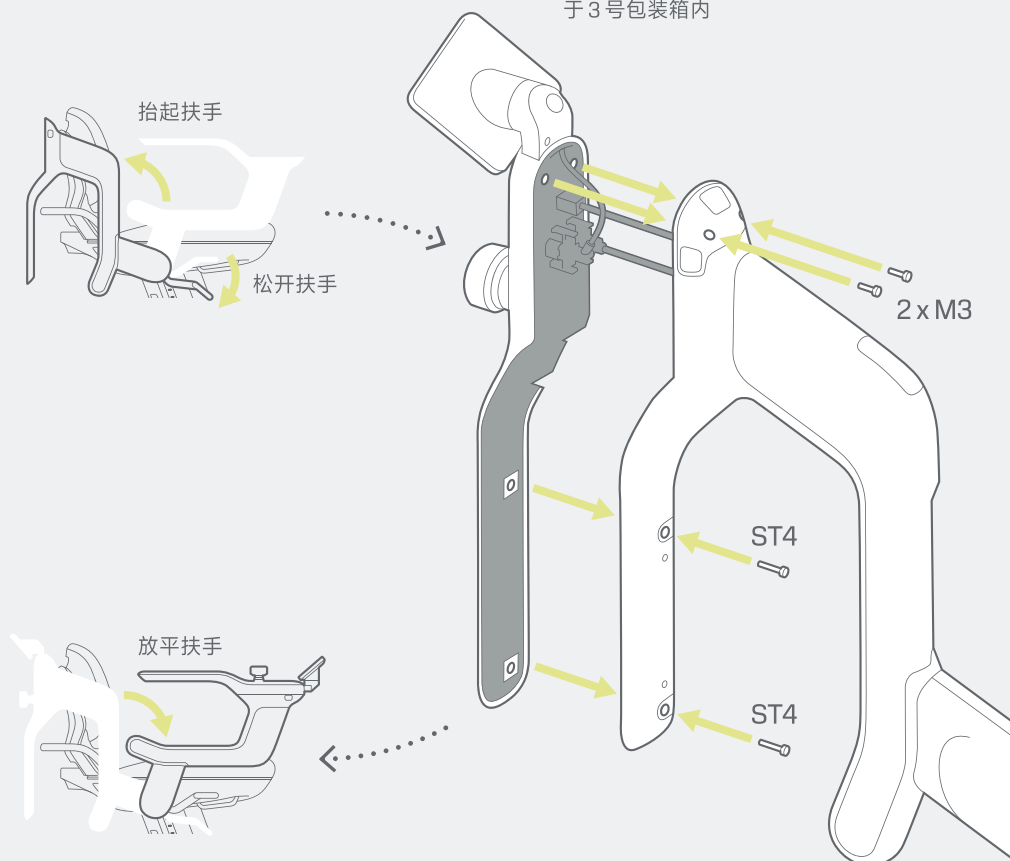

15 装回电池

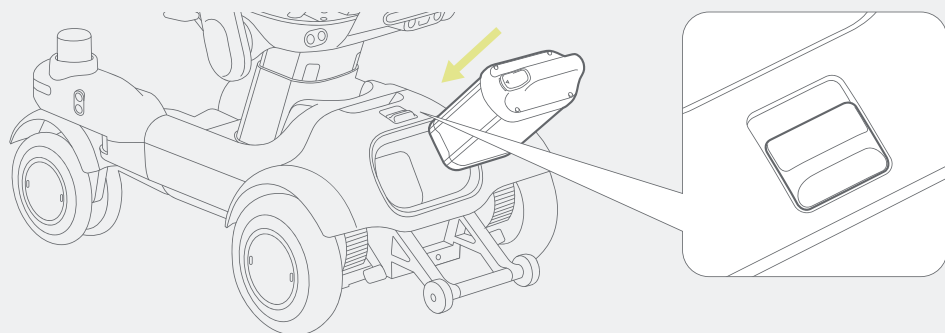

步骤 05 | 控制界面

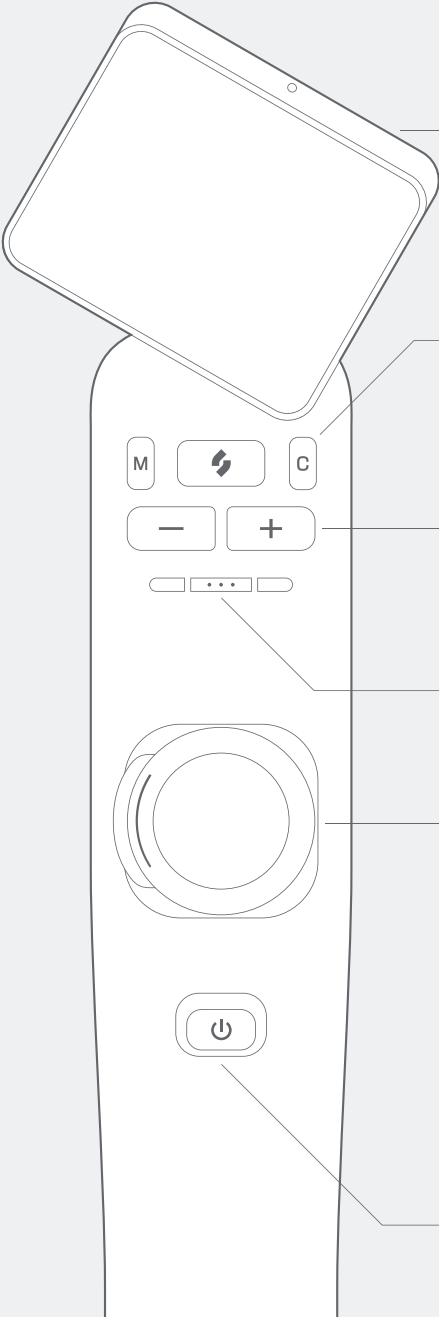

触摸屏

支持 3 种角度调节。更多细节
请观看视频教程。

M

手动驾驶



STRUTT 键

C

短按 智能避障
长按 智能绕障


速度控制

— 减速


+ 加速

鸣笛

摇杆

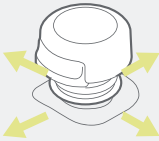

推动摇杆控制方向

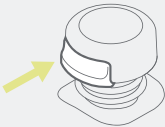


摇杆键¹

¹ 按键位置可调，详情请观看视频教程

电源键


- 短按唤醒 / 休眠
- 长按开机 / 关机

调节指南

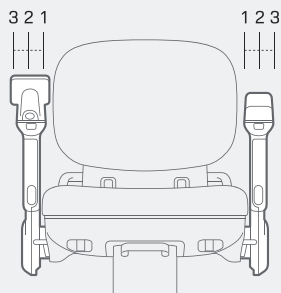


扶手宽度

17" - 20" / 442mm - 518mm

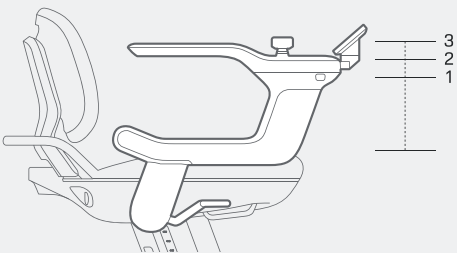


扶手高度

8" - 10" / 200mm - 260mm

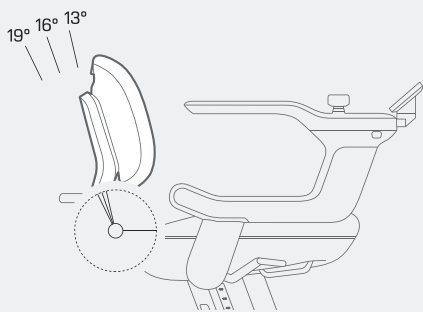

靠背角度

13° / 16° / 19°

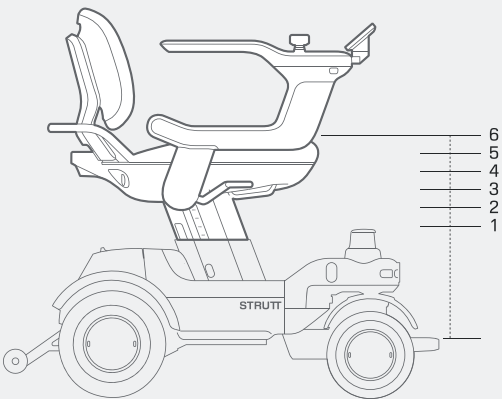

座椅高度

16" - 20" / 400mm - 500mm

调节视频教程





配件指南



1



2



3



4



5



6



7



8



01. 扶手拓展支架

02. 下置储物包

03. 前摄像头保护罩

04. 后摄像头保护罩

05. 摇杆加长件


06. 屏幕保护罩

07. 传感器保护罩

08. 快速充电适配器及线缆


01 扶手拓展支架

- H3 工具位于EV1坐垫下方的工具包内。
- 卸下扶手上的 4 颗 M5 螺丝。
- 将扶手拓展支架的孔位对准扶手安装孔。
- 重新装回并拧紧 4 颗螺丝。

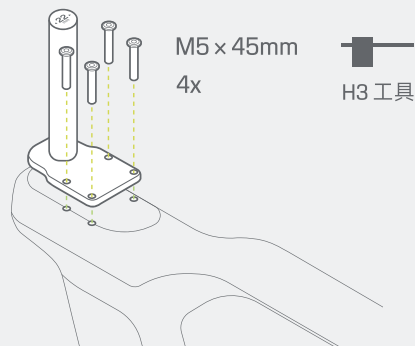


02 下置储物包

- 找到座椅前侧下方的固定扣眼。
- 将下置储物包的绑带穿过扣眼。
- 将绑带贴回下置储物包两侧固定。

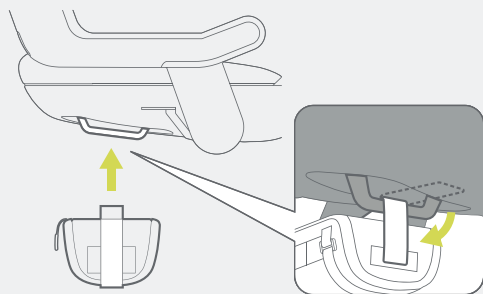


03 前摄像头保护罩

- 撕下前摄像头保护罩背面的胶膜。
- 将前摄像头保护罩贴在屏幕下方的摄像头四周。

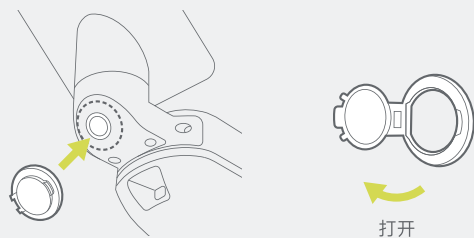


04 后摄像头保护罩

- 撕下后摄像头保护罩背面的胶膜。
- 将后摄像头保护罩贴在尾灯下方的摄像头四周。

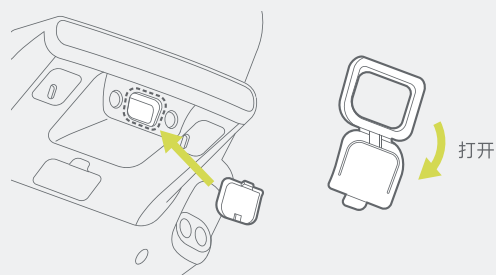


05 摇杆加长件

- 安装前，请将加长件上的缺口对准摇杆键。

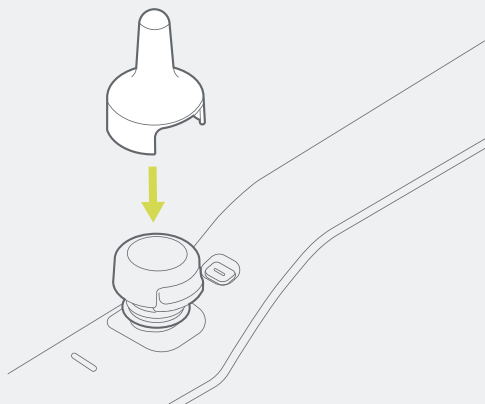


06 屏幕保护罩

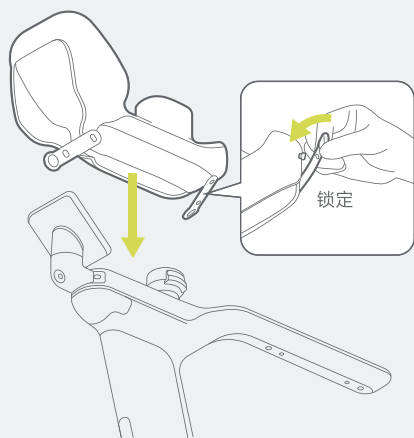

- 请将屏幕保护罩套在扶手上，以防运输途中受损。使用前后的绑带进行固定。

07 传感器保护罩

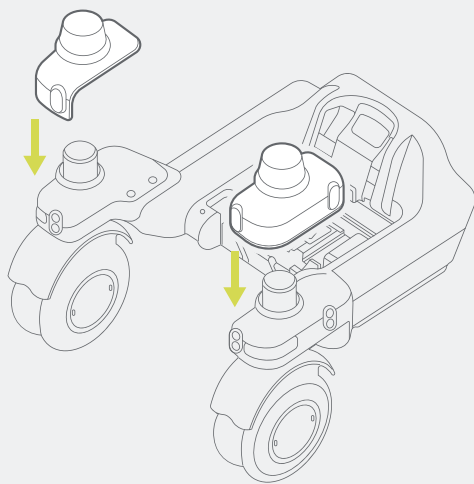


- 将传感器保护罩分别套在左右两侧的激光雷达上，以防运输途中受损。无需绑带即可牢固固定。

⚠ 注意： 传感器保护罩和屏幕保护罩仅能防止刮伤和轻微磕碰，无法防止中等及以上强度的撞击损坏。

08 快速充电适配器及线缆

步骤 01

将电源线插入快充充电器。

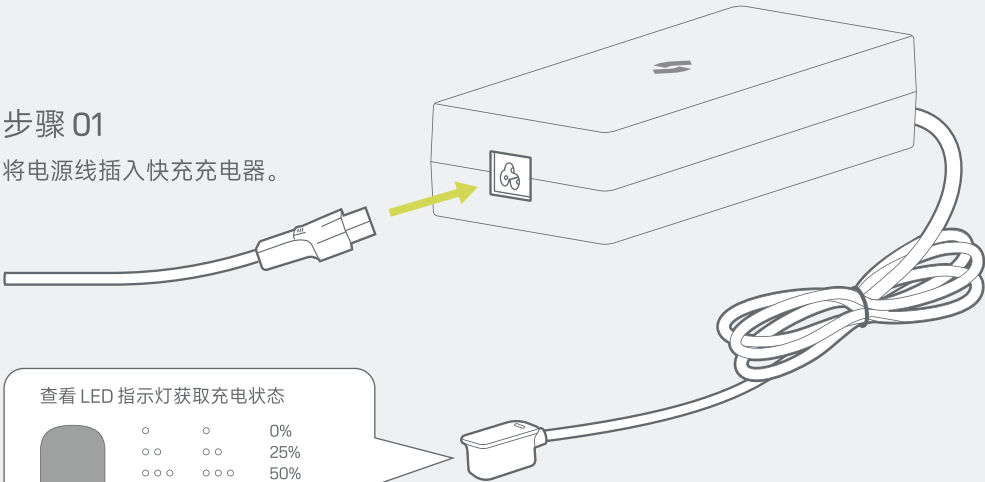

查看 LED 指示灯获取充电状态



- 0%
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
- 待机
- 充电故障
- 电池故障

步骤 02

插入插头开始充电。



EV1 智享版并非医疗设备

下载昂首 App

